

Рулонные шторы

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННЫХ ЖАЛЮЗИ системы «КОМФОРТ»

ВНИМАНИЕ: Гарантийные обязательства на изделия, устанавливаемые самостоятельно НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

Жалюзи поставляются в собранном виде.

Кронштейны данного изделия универсальные, крепятся как к стене, так и к потолку.

Монтаж рулонной шторы с цепочным управлением (Рис. 1)

1. Определите место установки.
2. Просверлите отверстия и прикрутите кронштейн (1) со стороны управления.
3. Вставьте рулон (2) в зафиксированный кронштейн (1), а второй кронштейн (1a) присоедините к противоположной стороне рулона. Перемещая кронштейн в вертикальной плоскости, при помощи гидроуровня определите оптимальное его расположение, наметьте точки сверления.
4. Просверлите отверстия и установите второй кронштейн (1a).

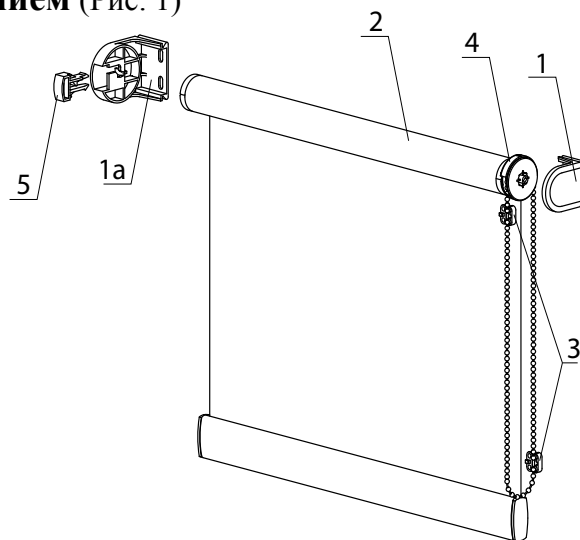


Рис. 1

Внимание: рулон шторы должен располагаться строго в горизонтальном положении, в противном случае при намотке на трубу происходит перекося ткани.

5. Вставьте рулон жалюзи в кронштейн (1) со стороны управления таким образом, чтобы покрытие цепи (4) закрывало цепь только сверху! Другую сторону рулона вставьте в противоположный кронштейн (1a), предварительно вытащив из него заглушка-фиксатор (5). Отрегулируйте горизонтальное расположение кронштейна (1), так чтобы рулон свободно вращался (т.е. не был слишком зажат), но при этом ось рулона не вылетала из кронштейна. После чего заглушка-фиксатор (5) устанавливается на месте.

Внимание: ткань на рулоне, перед установкой должна быть в смотанном состоянии, и замок (3) цепи управления должен находиться в верхней точке, под механизмом управления с тыльной стороны. Второй замок установить в месте, ограничивающем максимальное опускание* ткани на высоте.

6. Попробуйте работу жалюзи, управляя цепочку. Если намотка ткани происходит с перекося, проверьте горизонтальное расположение рулона (гидроуровнем), при необходимости отрегулируйте, смещая по вертикали кронштейн (1a) противоположный управлению.

Примечание: так как ткань жалюзи закреплена на трубе при помощи двухстороннего скотча, не допускайте полного раскручивания шторы. На трубе всегда должно оставаться не менее одного оборота ткани. При не соблюдении данного правила ткань шторы может отклеиться от трубы.

Управление изделием

Чтобы опустить штору, потяните за заднюю часть цепочки, чтобы поднять штору потяните за лицевую часть цепочки (при обратной намотки ткани опускание ткани производится при помощи лицевой части цепи, а подъем при помощи задней).

Установка системы «Антиветер» (Рис. 2)

1. Опустите штору в нижнее положение*.
2. Отметьте места крепления фиксаторов (1) утяжелителя (2) (они должны находиться на одной прямой с заглушками (3) утяжелителя на достаточном для фиксации расстоянии).
3. Просверлите отверстия и прикрепите фиксаторы (1). Фиксация утяжелителя осуществляется при помощи ручки (4).

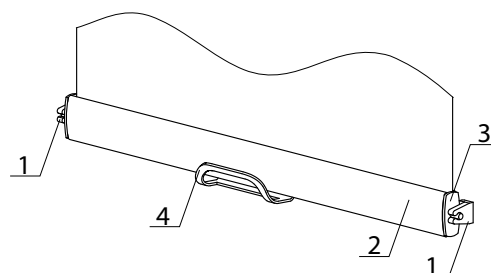


Рис. 2

* — соответствует высоте изделия, указанной в бланке заказа.

Монтаж рулонной шторы с пружинным механизмом (Рис. 3)

1. Определите место установки.
2. Просверлите отверстия и прикрутите кронштейн (1) со стороны пружины. Если изделие имеет стандартную намотку ткани, то пружина расположена слева; если намотка обратная, пружина — справа.
3. Вставьте рулон в зафиксированный кронштейн (1), а второй кронштейн (1а) присоедините к противоположной стороне рулона. Перемещая кронштейн (1а) в вертикальной плоскости, при помощи гидроуровня определите оптимальное его расположение. Наметьте точки для сверления.
4. Просверлите отверстия и установите второй кронштейн (1а).

Внимание: рулон шторы должен располагаться строго в горизонтальном положении, в противном случае при намотке на трубу происходит перекося ткани. Ткань на рулоне должна быть в смотанном состоянии.

5. Для изделий укомплектованных устройством «тормоз» (2), возможна установка верхнего положения утяжелятеля рулонной шторы.
Для этого:
— Установите утяжелитель в необходимое вам верхнее положение.
— Прокрутите хвостик (3) «тормоза» по часовой стрелке до упора.
6. Вставьте рулон жалюзи в кронштейн (1) таким образом, чтобы насечка в виде стрелки на видимом торце пружины была направлена к стеклу или вниз, а другую сторону рулона вставьте в противоположный кронштейн (1а), предварительно вытащив из него заглушку фиксатор (4). После чего заглушка-фиксатор устанавливается на место.

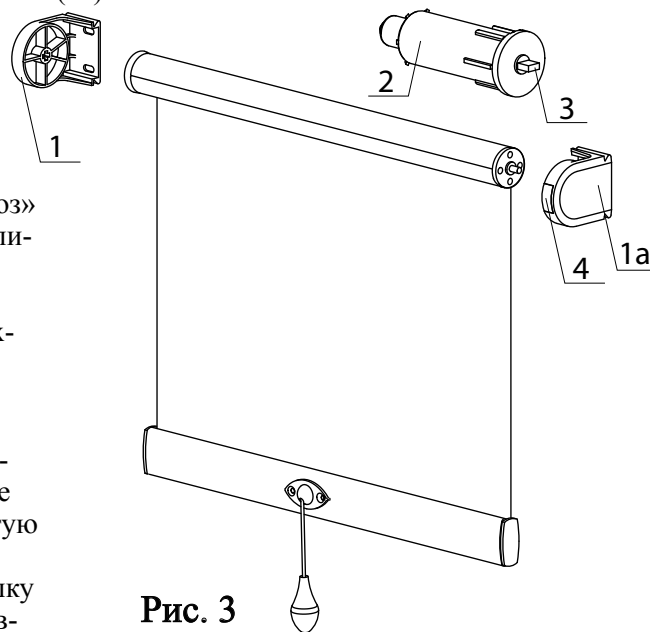


Рис. 3

При установке изделия на окна мансардного типа стрелку на торце пружины нужно направить остриём вверх (при стандартной намотке ткани), либо направить стрелку остриём вниз (при обратной намотке ткани).

7. Отрегулируйте горизонтальное расположение кронштейна (1) так, чтобы рулон свободно вращался (т.е. не был слишком зажат), при этом ось рулона (или ось тормоза) не должна выпадать из кронштейна (1а).
8. Попробуйте работу шторы и натяжение пружины*, управляя за шнурок (или ручку), если намотка ткани происходит с перекося, проверьте горизонтальное расположение рулона (гидроуровнем). При необходимости отрегулируйте, смещая по вертикали кронштейн (1а).

При движении шторы наверх не рекомендуется сопровождать рукой полотно шторы, так как это приводит к нарушению параллельности намотки ткани, в результате чего происходит деформация среза ткани.

* — Для усиления натяжения пружины:

Вставить рулонную штору в кронштейны и отпустить ткань при помощи пружинного механизма приблизительно на 30-40 см. Затем вытащить штору из кронштейнов, смотать ткань вручную и вставить изделие назад в кронштейны. Проверить натяжение пружины. При необходимости повторить.

— Для ослабления натяжения пружины нужно:

Размотать вручную приблизительно 30-40 см ткани и вставить рулонную штору в кронштейн. Затем поднять рулонную штору при помощи пружинного механизма. проверить натяжение пружины. При необходимости повторить.

Управление изделием

Чтобы опустить штору, потяните её за верёвочку или за ручку вниз до нужного положения, при этом происходит взвод пружины. Для подъёма шторы, слегка потяните штору вниз и опустите, пружина вернёт штору в исходное положение.

Эксплуатация изделия

Рулонные шторы используются только во внутренних помещениях. Условия эксплуатации - нормальная комнатная температура и влажность (за исключением изделий предназначенных для влажных помещений).

Инструкция по уходу за изделием

Для очистки поверхности алюминиевой кассеты и пластиковых кронштейнов рекомендуется использовать сухую или влажную, но не мокрую, тряпку.

Во избежании деформаций ткань не рекомендуется перегибать.

Ткань запрещается стирать и замачивать. Запрещается использование агрессивных чистящих средств.

Рекомендуется сухая чистка пылесосом или щёткой.